

MANUAL DE OPERADOR

Estación de Energía Portable



Modelos
EENW-1200PRO
EENW-2400PRO





Imagen ilustrativa
Modelo EENW-2400PRO

IMPORTA Y DISTRIBUYE

G·R·U·P·O
RUMBO

PRECAUCIÓN

1. Mantenga los productos y accesorios secos y alejados del fuego.
2. No desarme ni golpee el producto, y no realice operaciones indebidas en los puertos del producto.
3. Recicle y deseche los productos de acuerdo con las leyes locales.
4. Preste atención a la seguridad al usar y mover el producto para evitar lesiones.
5. Tenga en cuenta que los niños o grupos especiales deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto responsable.

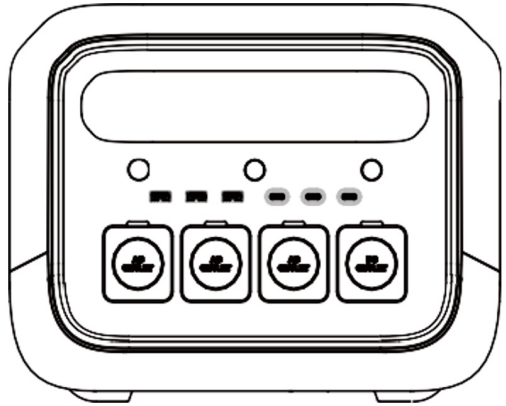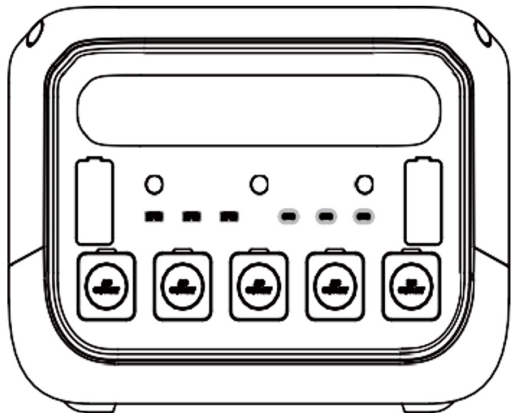*EEPNW-1200PRO**EEPNW-2400PRO*

// ACLARACIÓN //

Antes de utilizar este producto, lea y comprenda completamente este documento y todos los documentos relacionados con este producto, a fin de garantizar un uso adecuado después de una comprensión total.

Después de leerlo, consérvelo correctamente para futuras consultas.

El uso incorrecto de este producto podría causar lesiones graves a usted o a otras personas, o daños a este producto y a otras propiedades.

Al utilizar este producto, se considera que usted ha entendido, reconocido y aceptado todos los términos y contenidos de este documento.


El usuario asume plena responsabilidad por todo uso y operación del producto.

La parte responsable no será responsable por ninguna pérdida causada por el incumplimiento del usuario de este descargo de responsabilidad y de las instrucciones de seguridad.


La parte responsable se reserva el derecho de interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con este producto, dentro de lo permitido por las leyes y regulaciones.

Si el producto es actualizado, revisado o discontinuado en el futuro, no se emitirá un aviso.

Visite el sitio web oficial para obtener la información más reciente del producto.

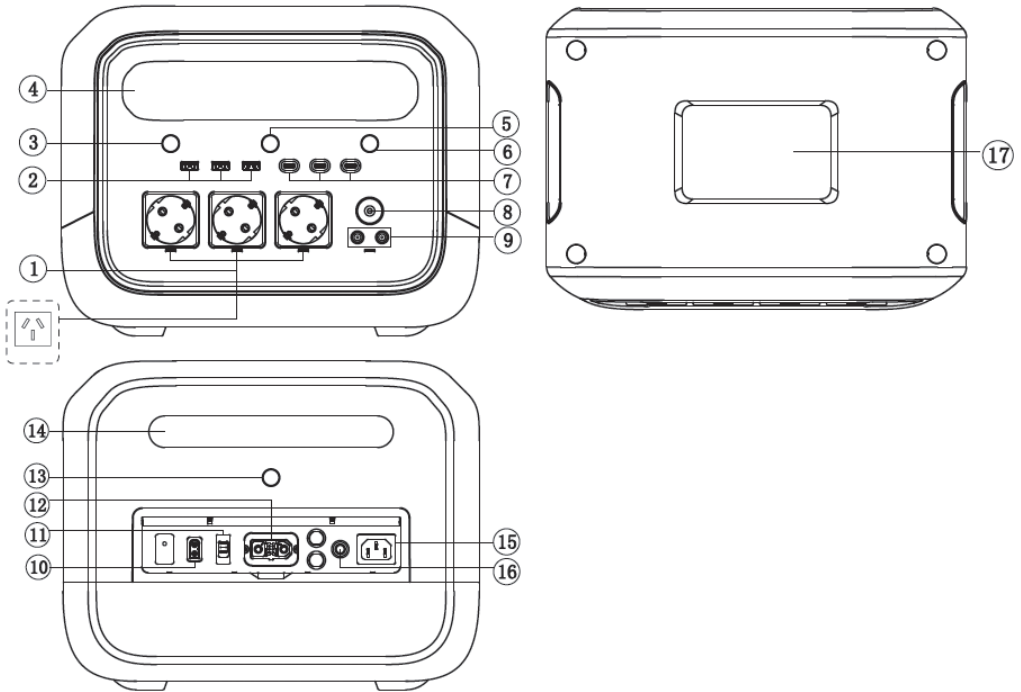


- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Puerto de salida de AC | 10. Puerto de batería adicional |
| 2. Puerto USB-A | 11. Puerto de entrada de carga Solar/CC (12–60V) |
| 3. Botón de salida de AC | 12. Interruptor de velocidad de carga de AC |
| 4. Pantalla LCD | 13. Puerto de entrada de carga de AC |
| 5. Botón de encendido principal | 14. Botón de protección contra sobrecarga |
| 6. Botón de salida de DC | 15. Botón de luz |
| 7. Puerto USB-C | 16. Luz de inundación (foco amplio) |
| 8. Puerto de toma para automóvil | 17. Salida de carga inalámbrica |
| 9. Puerto de salida DC5521 | |

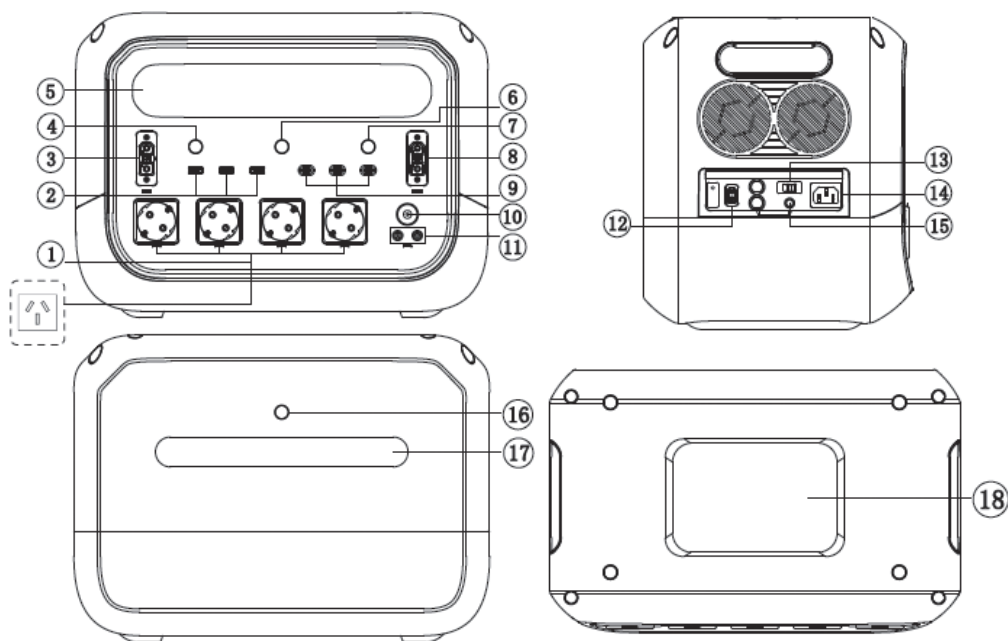

- 1. Puerto de salida AC
- 2. Puerto USB-A
- 3. Puerto para batería adicional
- 4. Botón de salida AC
- 5. Pantalla LCD
- 6. Botón de encendido principal
- 7. Botón de salida DC
- 8. Puerto para batería adicional
- 9. Puerto USB-C
- 10. Puerto de toma para automóvil / encendedor de auto

- 11. Puerto de salida DC5521
- 12. Puerto de entrada de carga Solar/DC (12-60V)
- 13. Interruptor de velocidad de carga AC
- 14. Puerto de entrada de carga AC
- 15. Botón de protección contra sobrecarga
- 16. Botón de la luz
- 17. Luz de inundación / reflector
- 18. Salida de carga inalámbrica

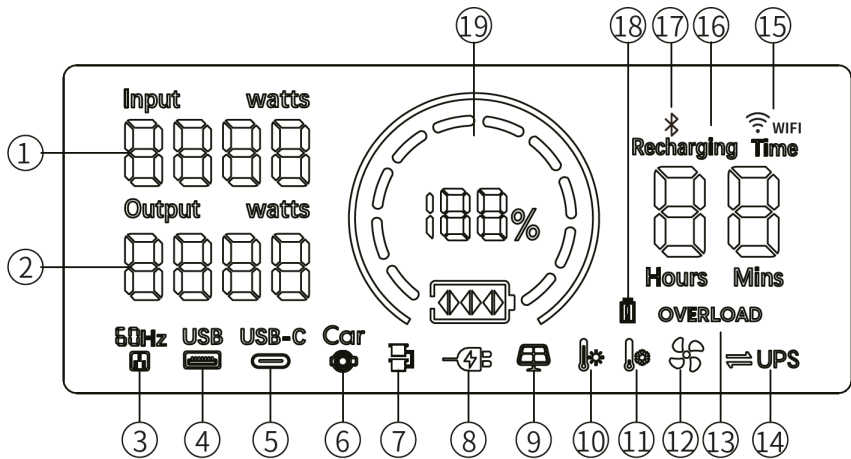

- | | |
|--|--|
| 1) Potencia de entrada actual | 12) Estado de funcionamiento del ventilador |
| 2) Potencia de salida actual | 13) Alarma de sobrecarga |
| 3) Estado de salida AC | 14) Estado del modo EPS (Sistema de Energía de Emergencia) |
| 4) Estado de salida USB-A | 15) Estado de conexión a la red (opcional) |
| 5) Estado de salida USB-C | 16) Tiempo restante de carga / descarga |
| 6) Estado del puerto para automóvil | 17) Conexión Bluetooth (opcional) |
| 7) Estado del paquete de batería de extensión | 18) Alarma de fallo de batería |
| 8) Estado de carga desde la red eléctrica (AC) | 19) Porcentaje de batería restante |
| 9) Estado de carga solar | |
| 10) Alarma de alta temperatura | |
| 11) Alarma de baja temperatura | |


Nota: Antes de usar el producto por primera vez, cárguelo completamente. Si el producto se almacena durante un período prolongado (de 3 a 6 meses) con la batería descargada, su rendimiento disminuirá y podría no ser posible volver a cargarla. Si el producto va a permanecer almacenado por un largo tiempo, verifique periódicamente el nivel de batería y cárguelo hasta aproximadamente el 60%–80%.

CARGA DE RED

Conecte el cable de carga AC provisto al Puerto de Entrada de Carga AC del producto para iniciar la carga. Puede controlar la potencia de carga mediante el “Interruptor de velocidad de carga AC”. La pantalla LCD se encenderá automáticamente y mostrará la potencia de carga y el tiempo restante de carga.

En casos excepcionales en los que la corriente de entrada AC supere de forma constante un valor predeterminado (100V_15A / 120V_15A / 230V_15A), el Botón de Protección contra Sobrecarga de Carga del producto se activará automáticamente, o el Ícono de Carga desde la Red en la pantalla LCD comenzará a parpadear.

Después de confirmar que el producto no presenta fallas y de eliminar cualquier anomalía externa, podrá presionar nuevamente el Botón de Protección contra Sobrecarga de Carga o reconectar los cables de carga AC para reanudar el proceso de carga.

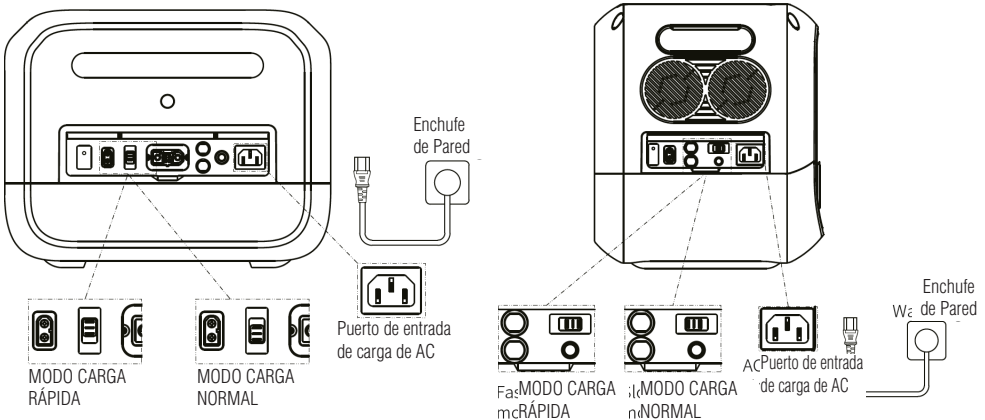

EEPNW-1200PRO

Modo de carga rápida:

- 100V (1200W máx.)

0–80%: 45 - 55 minutos

Carga completa: 1,1–1,4 h

- 120V (1200W máx.)

0–80%: 1 h

Carga completa: 1,3–1,5 h

- 230V (1200W máx.)

0–80%: 45 minutos

Carga completa: 1,2 h

Modo de carga lenta (600W):

0–80%: 1,5 h

Carga completa: 2 h

EEPNW-2400PRO

Modo de carga rápida:

- 100V (1500W máx.)

0–80%: 1,2 h

Carga completa: 1,7 h

- 120V (1800W máx.)

0–80%: 1,1 h

Carga completa: 1,8 h

- 230V (2200W máx.)

0–80%: 1 h

Carga completa: 1,4 h

Modo de carga lenta (600W):

0–80%: 3,3 h


Carga completa: 4 h




1. Utilice el cable de alimentación AC estándar suministrado con este producto.
2. Antes de iniciar la carga, asegúrese de que la instalación eléctrica doméstica admita los valores de corriente continua predeterminados (100V_15A / 120V_15A / 230V_15A). En caso contrario, presione el interruptor de velocidad de carga AC para cambiar al modo de carga lenta. Si se producen daños debido a operaciones que no cumplan con las instrucciones, la empresa no asumirá la responsabilidad correspondiente.


CARGA DE AUTOS

Es necesario utilizar la carga mediante el vehículo después de encender el motor, para evitar que la batería del automóvil se descargue y el vehículo no pueda arrancar. Al mismo tiempo, asegúrese de que el puerto de carga del automóvil y el cable de entrada de carga tengan un buen contacto. Si se producen daños debido a operaciones que no cumplan con las instrucciones, la empresa no asumirá la responsabilidad correspondiente.

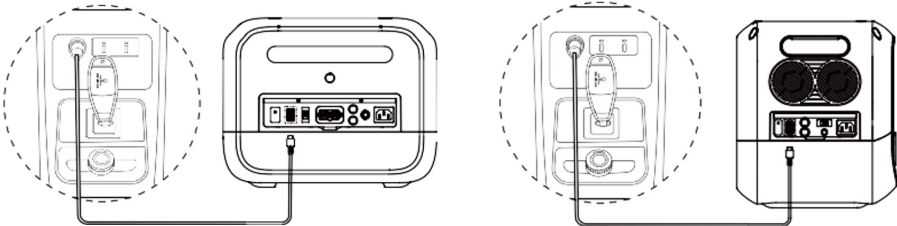


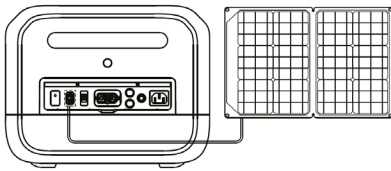


1200PRO conectado a 1 panel solar.

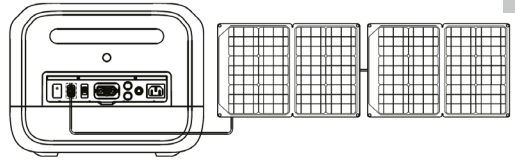

1200PRO conectado a varios paneles en serie.

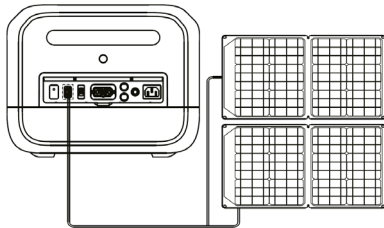


1200PRO conectado a múltiples paneles en paralelo.

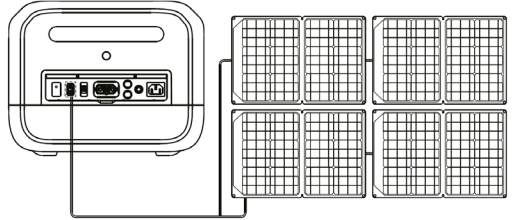


1200PRO conectado a varios paneles en serie y luego en paralelo.




1. El cable de carga solar (cable de conversión **MC4-XT60**) y el panel solar deben adquirirse por cuenta propia. Si desea cargar este producto con paneles solares, consulte el **manual de usuario oficial del panel solar**.
2. Antes de usarlo, asegúrese de que el voltaje de salida del panel solar sea **inferior a 60 V**.

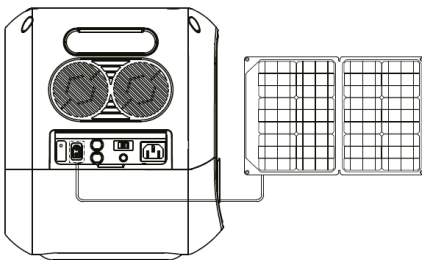


2400PRO conectado a 1 panel solar.

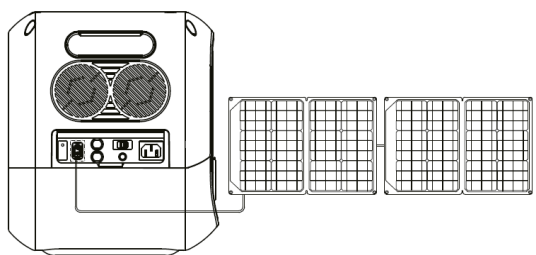

2400PRO conectado a múltiples paneles en serie.

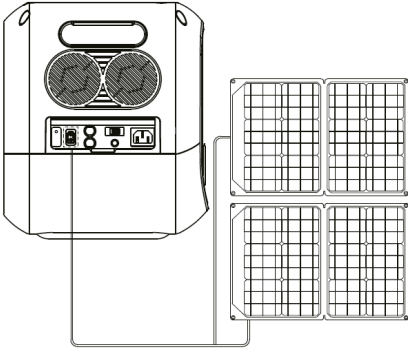


2400PRO conecta varios paneles en paralelo.

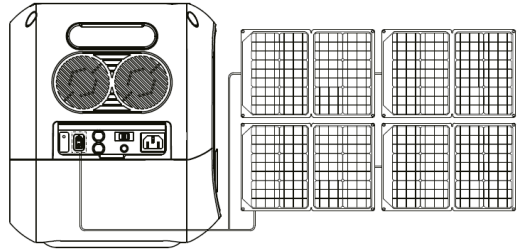

2400PRO conecta varios paneles en serie y luego en paralelo.


CARGA DEL PAQUETE DE BATERÍAS DE EXTENSIÓN

EEPNW-1200PRO

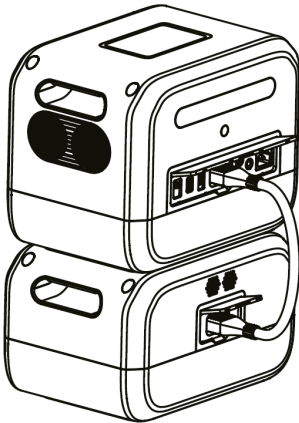

El EEPNW-1200PRO puede conectar un paquete de baterías de extensión para satisfacer las necesidades de mayor capacidad.
El EEPNW-1200PRO puede conectar un BEPNW-5120 o un BEPNW-5140.

EEPNW-2400PRO

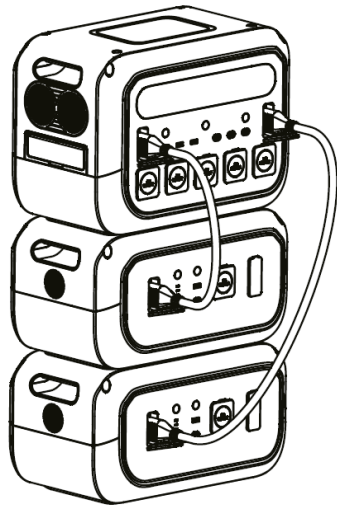


El EEPNW-2400PRO puede conectar una batería de extensión para satisfacer las necesidades de mayor capacidad. Puede conectar dos baterías BEPNW-5120 o BEPNW-5140. La potencia de salida del BEPNW-5120 es limitada. Consulte el manual del BEPNW-5120 para obtener más información.



1. Antes de conectar la batería de extensión, asegúrese de que tanto el producto como la batería estén apagados.
2. Después de conectar la batería de extensión, asegúrese de que su icono aparezca en la pantalla LCD del producto y comience a usarlo.
3. No conecte ni desconecte el producto de la batería de extensión durante la carga o descarga. Si necesita conectar o desconectar la batería a mitad de proceso, apague el dispositivo antes de realizar esta operación.
4. No toque el terminal metálico de la interfaz de la batería de extensión con las manos ni con otros objetos. Si hay alguna sustancia extraña en el terminal metálico, límpielo con un paño seco.

EPS

Los EEPNW-1200PRO/2400PRO son compatibles con la función EPS. Al conectarse a la red eléctrica, la alimentación de AC se suministra a través de la misma. Al desconectar la red eléctrica, la alimentación de AC se suministra a través de la batería del producto, siempre que esta no se agote. Lea atentamente las instrucciones al utilizar la función EPS para determinar si cumple con los requisitos del dispositivo que requiere un sistema ininterrumpido.

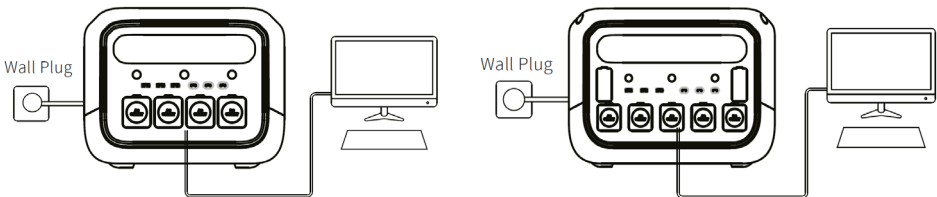

1. Debido a que este dispositivo no garantiza una conmutación ininterrumpida, no lo conecte a equipos que requieran un suministro eléctrico sin interrupciones. Si necesita conectarlo a dichos equipos, realice múltiples pruebas para confirmar la compatibilidad antes de su uso.
2. Al utilizar esta función, es recomendable conectar solo un dispositivo, para evitar que la protección contra sobrecarga se active al conectar varios equipos al mismo tiempo. Si se producen daños debido a operaciones que no cumplan con estas instrucciones, la empresa no asumirá la responsabilidad correspondiente.

PARÁMETROS TÉCNICOS

1. Encendido

En estado de apagado, presione el “botón de encendido principal” para activar la alimentación principal

2. Apagado

Mantenga presionado el “botón de encendido principal” durante más de 1 segundo para apagar el producto.

3. Modo de Potencia AC mejorada

Sin embargo, si existe una fuente de entrada de carga conectada, el producto no se apagará.

Los inversores tradicionales dejan de funcionar cuando se supera la potencia nominal. La función “Power-Boost” del inversor de la Estación de Energía Portátil permite utilizar electrodomésticos que superen parcialmente dicha potencia sin sobrecargar la batería.

Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar esta función:

- a. La función “Power-Boost” está habilitada de forma predeterminada. Si desea desactivarla, debe seguir los pasos indicados en la sección “Configurar parámetros”.
- b. Al utilizar la función “Power-Boost” con aparatos cuya potencia exceda la potencia nominal, conecte solo un dispositivo. Conectar varios puede afectar el funcionamiento de los demás debido a las variaciones de voltaje.
- c. La función “Power-Boost” no es compatible con todos los dispositivos. Algunos equipos con requisitos estrictos de voltaje pueden no funcionar correctamente. Por lo tanto, realice las pruebas necesarias antes de su uso para evitar inconvenientes. No se recomienda alimentar equipos con altas exigencias de potencia, tales como: aires acondicionados, cafeteras, secadoras de ropa, cocinas eléctricas, heladeras, microondas, cortadoras de césped, hornos eléctricos o lavarropas.

4. Uso de la salida USB

Asegúrese de que la alimentación principal esté encendida; luego podrá utilizar el puerto de salida USB (salida USB-A / salida USB-C).

5. Utilice una salida de 12 V DC

Asegúrese de que la fuente de alimentación principal esté encendida. Pulse el botón de salida de CC para usar el puerto de salida de 12 V CC. Pulse el botón de salida de CC de nuevo para apagarlo.

6. Uso de salida AC

Asegúrese de que la alimentación principal esté encendida y presione el botón de salida AC para utilizar el puerto de salida AC. Presione nuevamente el botón de salida AC para apagarlo.

7. Uso de la salida de carga inalámbrica (opcional)

Asegúrese de que la alimentación principal esté encendida; luego, podrá utilizar la carga inalámbrica colocando el dispositivo dentro del área de salida inalámbrica.

8. Luz de inundación / Reflector

La luz posee cuatro modos: apagado, luz baja, luz alta y SOS. Puede cambiar entre los modos presionando el botón de la luz o mantener presionado dicho botón para apagar la luz.

9. Establecer Parámetros

Presione y mantenga presionados el botón de salida AC y el botón de salida DC al mismo tiempo durante más de 5 segundos para ingresar a la interfaz de configuración, cuando la máquina se en-

cienda por primera vez dentro de los 30 segundos. Presione el botón de salida AC para seleccionar la opción de configuración, presione el botón de salida DC para establecer el valor del parámetro y mantenga presionado el botón de encendido principal durante más de 1 segundo para guardar la configuración.





















a) Selección de ahorro de energía: Toque el botón de salida AC para cambiar hasta que el icono "ECO/nECO" parpadee. Presione el botón de salida DC para seleccionar "ECO" o "nECO". En el estado "ECO", toque el botón de salida AC para cambiar al icono "Hours" y establecer el tiempo de apagado (de 0 a 26 horas, el valor predeterminado es de 3 horas). Cuando la potencia total esté por debajo de un cierto valor, el dispositivo se apagará automáticamente según el tiempo establecido; cuando la salida AC esté por debajo de un cierto valor, la salida AC se apagará automáticamente según el tiempo establecido; cuando la salida DC de 12V esté por debajo de un cierto valor, la salida DC de 12V se apagará automáticamente según el tiempo establecido. En el estado "nECO", la configuración de "Hours" no tiene efecto.


















b) Selección Power-Boost: Toque el botón de salida AC para cambiar hasta que el icono "Pnor/Pbst" parpadee, presione el botón de salida DC para seleccionar "Pnor" o "Pbst". Cuando se establece la función "Pnor", los equipos que excedan la potencia nominal no pueden ser utilizados bajo carga en el modo de funcionamiento normal. Cuando se establece la función "Pbst", la salida AC del EEPNW-1200PRO (100V/120V/230V) y del EEPNW-1800PRO (100V/120V/230V) con la tecnología Power-Boost puede impulsar aproximadamente 1550W/2200W/2300W y 1800W/2200W/2300W respectivamente. La salida AC del EEPNW-2400PRO (100V/120V/230V) con la tecnología Power-Boost puede impulsar aproximadamente 2900W/3300W/4500W de equipos eléctricos.

c) Selección de frecuencia: Toque el botón de salida AC para cambiar hasta que el icono 50Hz/60Hz parpadee y presione el botón de salida DC para cambiar la frecuencia.



1. Antes de utilizar el puerto de salida AC, asegúrese de que la suma de la potencia de todos los dispositivos conectados sea inferior a la potencia nominal.
2. Cuando el puerto de salida AC no esté en uso, ciérrelo a tiempo para evitar la pérdida de energía de la batería debido al consumo del inversor.
3. Cuando el interruptor de salida AC está encendido en el estado de carga (modo Bypass en este momento*), o cuando el modo Power-Boost está apagado, la función Power-Boost no puede utilizarse.
4. Modo Bypass: Cuando el dispositivo está conectado simultáneamente a la fuente de alimentación y a otros aparatos eléctricos, después de encender el interruptor de salida AC, el dispositivo no suministra energía a los aparatos eléctricos, sino que la fuente de alimentación es la que suministra energía a dichos aparatos.

ÍCONO 1	ÍCONO 2	ÍCONO 3	INDICACIÓN	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
			Parpadeo	Protección por funcionamiento anormal del inversor	Presione nuevamente el botón de salida AC para restaurar. Si no funciona, por favor contáctenos.
			Parpadeo	Protección BMS de batería anormal	Restauración automática después del reinicio. Si no funciona, por favor contáctenos.
			Parpadeo	Protección por voltaje o frecuencia anormal en la entrada AC	Restauración automática cuando la entrada AC vuelve a la normalidad.
SOBRECARGA			Parpadeo	Protección por sobrecarga en la salida AC	Retire el dispositivo con sobrecarga y presione nuevamente el "botón de salida AC". Los electrodomésticos conectados deben utilizarse dentro de la potencia nominal.
SOBRECARGA			Parpadeo	Protección por sobrecarga en la entrada AC	Retire el dispositivo con sobrecarga y presione nuevamente el "botón de salida AC".
SOBRECARGA			Parpadeo	Protección por sobrecarga en la salida del conector para automóvil	Retire el dispositivo con sobrecarga y presione nuevamente el "botón de salida DC".
SOBRECARGA			Parpadeo	Protección por sobrecarga en la salida USB-C	Retire el dispositivo con sobrecarga.
SOBRECARGA			Parpadeo	Protección por sobrecarga en la salida USB-A	Retire el dispositivo con sobrecarga.
SOBRECARGA			Parpadeo	Protección por sobrecarga en la salida del panel solar.	Reinicie después de retirar el panel solar. La carga mediante paneles solares debe realizarse dentro de la potencia nominal.
SOBRECARGA			Parpadeo	Protección contra sobrecarga por descarga de la batería	Restauración automática después del reinicio.
OVERLOAD		Sobrecarga	Parpadeo	Protección contra sobrecarga por carga de la batería	Restauración automática después del reinicio.
			Parpadeo	Protección contra subtensión en la descarga de la batería	Restaurar después del reinicio o cuando la batería esté completamente cargada.
			Parpadeo	Protección por subtensión de descarga del paquete de batería de extensión	Restaurar después del reinicio o cuando la batería esté completamente cargada.
			Parpadeo	Protección contra subtensión en la entrada del inversor.	Restaurar presionando nuevamente el botón de salida AC o cuando la batería esté completamente cargada.
		Sobrecarga	Parpadeo	Restaurar presionando nuevamente el botón de salida AC o cuando la batería esté	Retire el dispositivo con sobrecarga y presione nuevamente el "botón de salida AC".

ÍCONO 1	ÍCONO 2	ÍCONO 3	INDICACIÓN	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
			Parpadeo	Protección contra sobretemperatura del inversor	Confirme que las entradas y salidas del producto no estén obstruidas. Si lo están, presione el botón de salida AC para restaurar.
			Parpadeo	Protección contra sobretemperatura de la batería	La batería se restaurará automáticamente después de enfriarse.
			Parpadeo	Protección contra sobretemperatura en la carga mediante panel solar	Confirme que las entradas y salidas del producto no estén obstruidas. Si lo están, retire el panel solar o reinicie la máquina.
			Parpadeo	Protección por sobretemperatura del paquete de batería de extensión	Se restaurará automáticamente después de enfriarse.
			Parpadeo	Protección por sobretemperatura del panel	Se restaurará automáticamente después de enfriarse.
			Parpadeo	Protección contra baja temperatura del inversor	Restauración automática después de calentarse.
			Parpadeo	Protección contra baja temperatura en la descarga de la batería	La batería se restaurará automáticamente después de enfriarse.
			Parpadeo	Protección contra baja temperatura en la carga mediante panel solar	Restauración automática después de calentarse.
			Parpadeo	Protección por baja temperatura del paquete de batería de extensión	Se restaurará automáticamente después de calentarse.
			Parpadeo	Protección por baja temperatura del panel	Se restaurará automáticamente después de calentarse.



Si aparece un signo de advertencia durante el uso y no desaparece después de reiniciar, detenga su uso de inmediato (no intente cargar ni descargar). Si ninguna de las indicaciones anteriores soluciona su problema, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Información General

Capacidad:	1024Wh (51.2V—20Ah)
Peso:	Aproximadamente 13.3 kg
Tamaño:	340(Profundidad)*244.2(Ancho)*268.5(Altura)mm
Modelo:	EEPW-1200PRO

Entrada AC	100V/110V/120V,15A Max.220V/230V/240V,10A Max
Entrada DC	12-60V —11.5A(400W Max)

Tomas

USB-C Puerto x2	5/9/12/15V —3A,20V —5A(100W Max)
USB-C Puerto x1	5/9/12/15/20V —3A(60W Max)
USB 3.0 Puerto x2	5V —3A/9V —2A/12V —1.5A(18W Max)
USB-A Puerto x1	5V —2.4A(12W Max)
Enchufe de auto x1	12.5V —10A(125W Max)
DC5521 Port x2	12.5V —5A(62.5W Max)
Salida AC x3	Onda sinusoidal pura, 1200 W, potencia máxima de 2400 W 100 V/110 V/120 V, 220 V/230 V/240 V~, 50/60 Hz

Cargador inalámbrico (opcional) 5W/7.5W/10W/15W

Función EPS	Sí, tiempo de conmutación EPS < 20 ms
Foco	LED(3W)
Control APP	Opcional
Extensor de Batería	Opcional

Tipo de Batería

Material Celular	LFP
Vida útil	Después de 3000 ciclos, todavía queda más del 80% de capacidad restante

Tiempo de carga

Panel Solar	3-4h(400W Max)
Carga de pared	2h(600W),1.3h(1200W),selecciondo por interruptor
Carga de auto	11h/6h(12V/24V 130W/260W Max)

Temperatura de Operación

Temperatura ambiente descarga	-10-40°
Temperatura ambiente de carga	0-40°
Temperatura ambiente óptima	20-30°
Temperatura de almacenamiento	-10-45°(20-30° optimal)

Información General

Capacidad:	2048Wh(51.2V 40Ah)
Peso:	Aproximadamente 23.8KG
Tamaño:	420(Profundidad)*268(Ancho)*309.5(Altura)mm
Modelo:	EENW-2400PRO
Entrada AC	100V/110V/120V,15A Max.220V/230V/240V,15A Max
Entrada DC	12-60V 23A(800W Max))

Tomas

USB-C Puerto x3	5/9/12/15V —3A,20V —5A(100W Max)
USB 3.0 Puerto x2	5V —3A/9V— 2A/12V —1.5A(18W Max)
USB-A Puerto x1	5V —2.4A(12W Max)
Enchufe de auto x1	12.5V —10A(125W Max)
DC5521 Port x2	12.5V —5A(62.5W Max)
Salida AC x4	Onda sinusoidal pura, 2400W,4800W potencia máxima, 100V/110V/120V,220V/230V/240V~,50Hz/60Hz
Cargador inalámbrico (opcional)	5W/7.5W/10W/15W
Función EPS	Sí, tiempo de conmutación EPS < 20 ms
Foco	LED(3W)
Control APP	Opcional
Extensor de Batería	Opcional

Tipo de Batería

Material Celular	LFP
Vida útil	Después de 3000 ciclos, todavía queda más del 80% de capacidad restante

Tiempo de carga

Panel Solar	3-4h(800W Max)
Carga de pared	4h(600W),1- 2h(1500W-2200W),selecciondo por interruptor
Carga de auto	19h/10h(12V/24V 130W/260W Max)

Temperatura de Operación

Temperatura ambiente descarga	-10-40°
Temperatura ambiente de carga	0-40°
Temperatura ambiente óptima	20-30°
Temperatura de almacenamiento	-10-45°(20-30° óptima)

Si se utiliza incorrectamente, puede provocar incendios, daños a objetos o lesiones personales. Utilice el producto de acuerdo con las siguientes pautas de seguridad.

USO


- 1) No coloque el producto en contacto con ningún líquido, no sumerja el producto en agua ni lo moje. No utilice la máquina bajo la lluvia ni en ambientes húmedos. De lo contrario, esto puede provocar combustión espontánea de la batería, e incluso causar su explosión.
- 2) Está estrictamente prohibido utilizar piezas no oficiales. Si necesita reemplazos, visite el sitio web oficial para obtener la información de compra correspondiente. No somos responsables por accidentes o fallas del producto derivados del uso de componentes o piezas no proporcionadas oficialmente por la parte responsable.
- 3) Mantenga la máquina apagada antes de instalar o retirar otros módulos. No conecte ni desconecte módulos con la máquina encendida. De lo contrario, la interfaz de alimentación podría dañarse.
- 4) Puede provocar que la batería se incendie o incluso explote cuando la temperatura es demasiado alta (por encima de 60°C). Si la temperatura es demasiado baja (por debajo de -20°C), el rendimiento del producto se reducirá considerablemente y podrá no cumplir con los requisitos de uso normal. Espere hasta que regrese a una temperatura normal para utilizarlo nuevamente.
- 5) Está prohibido utilizar la máquina en entornos con fuertes campos electrostáticos o magnéticos, ya que esto puede causar fallas operativas. De lo contrario, algunas funciones de protección del producto podrían fallar, generando daños graves en la máquina.
- 6) Está prohibido desarmar de cualquier forma o perforar el producto con objetos punzantes. De lo contrario, puede causar fallas, incendios o incluso explosiones.
- 7) No vuelva a utilizar la máquina después de haber sufrido una caída fuerte o un impacto externo considerable.
- 8) Si el producto cae accidentalmente al agua durante su uso, colóquelo en un área abierta y segura, y no lo toque hasta que esté completamente seco.
- 9) No coloque la máquina dentro de un microondas o una olla a presión.
- 10) No utilice cables u otros objetos metálicos para provocar un cortocircuito en el producto.
- 11) No golpee la máquina. No coloque objetos pesados sobre ella.
- 12) Si hay suciedad en la interfaz de la máquina, límpiela con un paño seco. De lo contrario, podría provocar mal contacto, pérdida de energía o imposibilidad de carga.
- 13) Almacene el producto en un lugar seco y ventilado.
- 14) Se recomienda utilizar bolsas a prueba de humedad en ambientes húmedos (como zonas costeras o cercanas al agua) para evitar su inmersión. Si se encuentra agua dentro del producto, no lo utilice ni lo encienda nuevamente. Tome medidas contra descargas eléctricas antes de manipularlo y colóquelo inmediatamente en un área segura, abierta y a prueba de agua.
- 15) Este producto no se recomienda como fuente de energía para equipos médicos de emergencia relacionados con la seguridad personal, incluidos, entre otros, ventiladores médicos de grado hospitalario (CPAP: Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias), pulmones artificiales (ECMO: Oxigenación por Membrana Extracorpórea). El CPAP doméstico puede utilizarse normalmente en el

hogar sin supervisión profesional continua; siga las indicaciones del médico y consulte al fabricante respecto de las restricciones de uso. Si se utiliza con equipamiento médico general, asegúrese de monitorear el estado de carga para evitar que la energía se agote.


16) Los productos de energía generan inevitablemente campos electromagnéticos durante su uso, los cuales pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos implantables o personales, como marcapasos, implantes cocleares, audífonos y desfibriladores. Si utiliza dichos dispositivos médicos, consulte a los fabricantes sobre los límites de uso para garantizar que el producto funcione a una distancia segura de marcapasos, implantes cocleares, audífonos y desfibriladores.

17) Las fluctuaciones de energía del refrigerador pueden causar una desconexión automática de la fuente de alimentación cuando están conectados en modo normal. Para garantizar un suministro continuo, se recomienda configurar la máquina en modo "nECO" mediante el panel de control cuando se conecte un refrigerador que almacene medicamentos, vacunas u otros artículos de alto valor. Controle periódicamente el estado de carga para evitar la pérdida total de energía.


CONTENIDO EN LA CAJA

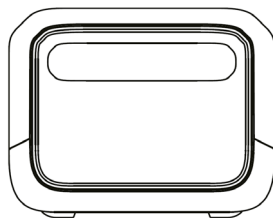


Estación de Energía

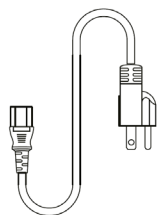

Cable de carga AC

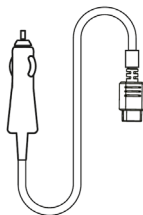

Toma para automóvil
Cable de carga ×1

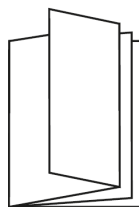

Manual
de usuario

MANTENIMIENTO

1. Se recomienda utilizar o almacenar este producto a una temperatura entre 20°C y 30°C, alejado del agua, fuentes de calor u objetos metálicos.
2. Si requiere almacenamiento prolongado, cargue y descargue el producto una vez cada 3 meses (es decir, descárguelo al 0%, luego cárguelo completamente y posteriormente descárguelo hasta el 60% de capacidad para su almacenamiento). Los productos que no hayan sido cargados o descargados durante más de 6 meses no estarán cubiertos por la garantía.
3. Por razones de seguridad, no almacene este producto durante largos períodos en ambientes con temperaturas superiores a 45°C o inferiores a -10°C.
4. Si la energía del producto es insuficiente y permanece inactivo durante mucho tiempo, entrará en modo de suspensión. Será necesario cargarlo antes de volver a utilizarlo.

PROBLEMAS COMUNES

1. ¿Qué batería utiliza el producto?

El producto utiliza una batería LFP de alta calidad.

2. ¿Puedo llevar el producto en el avión?

No, no puede.

3. ¿Cómo sé cuánto tiempo estará funcionando el producto?

La pantalla LCD del producto mostrará la vida útil de la batería, la cual puede estimarse según el equipo conectado y su consumo de energía estable.

4. ¿Por qué hace ruido durante el uso?

Este producto utiliza un sistema de enfriamiento con un ventilador interno para ayudar a la disipación del calor. Es normal que se escuche un leve ruido durante su uso.

5. ¿Por qué la salida para equipos de bajo consumo se apaga automáticamente después de algunas horas?

Este producto cuenta con una función de ahorro de energía. En el modo "ECO", cuando el equipo conectado tiene una carga baja, el producto apagará automáticamente la salida dentro del tiempo configurado para evitar el consumo innecesario de energía. El tiempo puede ajustarse conforme a la configuración del panel, con el fin de evitar olvidar apagar la salida y agotar la batería.

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTABLE
EEPW-1200PRO
EEPW-2400PRO

