

Instructivo de Armado

Exhibidor de piso - punto de venta

G.R.U.P.O. RUMBO | EL RESPALDO DE LAS GRANDES MARCAS

100% encastrable

Sin tornillos

Sin Herramientas

2 personas

Armado 15 minutos

CONTENIDO DE LA CAJA


2 Patas superiores	2 Patas inferiores (con pie en L)	5 Chapas punzonadas (paneles)
1 Base	1 Frentín de base	1 Cabecera con Marca

SECUENCIA DE ARMADO



1 Armar las dos patas

Unir la parte inferior con la parte superior de cada pata hasta el tope. El pie en L queda hacia el frente. Apoyar las dos patas paradas y paralelas, con los agujeros al frente

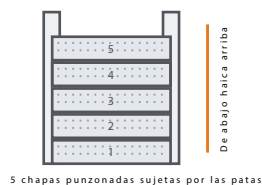


2 Colocar las 5 chapas punzonadas

Encastrar las trabas laterales de las chapas punzonadas a los orificios de las Patas en L. Las chapas se colocan de abajo hacia arriba una por una, cada chapa traba a la anterior. No alterar el orden (no comenzar por el medio ni por arriba).



3 Montar la base

Apoyar la base sobre el frente de la L y deslizar hacia las chapas punzonadas a través de las canaletas de las patas. Verificar que quede horizontal y calzada de ambos laterales.

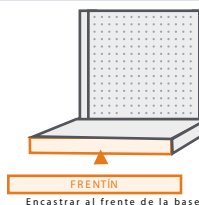

4 Colocar el frentín de la base

Encastrar el frentín en el frente de la base y patas, presionando de ambos extremos hasta que encajen las trabas.



5 Colocar la cabecera de marca

Por último, encastrar, con las trabas, la cabecera con la marca en la parte superior de las patas. Comprobar que quede centrado y nivelado.



RESULTADO FINAL

ANTES DE EMPEZAR / CONTROL FINAL

- Armar en el lugar definitivo de exhibición, una vez montado es pesado e incómodo de mover. Apoyar sobre superficie firme
- Respete el orden de los pasos. Las chapas siempre de abajo hacia arriba. Si se saltea el orden, las estructura no traba.
- No esfuerce con martillo. Si una pieza no entra, retirela y verifique que estén derechas las trabas y vuelva a colocarlas en forma nivelada.
- Verificar el aplomo y la nivelación del piso. Los exhibidores poseen niveladores a rosca. Piso desparejo= exhibidor inestable
- Cargue los productos pesados en la base y los mas livianos en la parte superior para nivelar el peso.
- Los Kits (motosierra, desmalezadora o accesorios/maquinas varias) se colocan luego según utilidad.
- Para exhibidores en línea, usar 3 patas cada 2 exhibidores. Conservar la pata sobrante para otras configuraciones